

# MICROCHEM 6000



**TRELLCHEM**



  
**MICROGARD**<sup>®</sup>  
High Performance Protection in Comfort

**Ansell**

# MICROCHEM 6000

- Estos trajes sólo deben ser utilizados por personal especialmente formado que esté familiarizado con el contenido del manual de cada traje.
- Si no se cumplen con las recomendaciones indicadas en el manual, pueden producirse lesiones graves o mortales.



**TRELLCHEM**



  
**MICROGARD**<sup>®</sup>  
High Performance Protection in Comfort

**Ansell**

# MICROCHEM 6000

**WELCOME**  
TO OUR SHARED WORLD  
OF INNOVATION

- Traje encapsulado (parte del nivel A) para protección de la piel, vías respiratorias y auto contenido.
- Protección contra gases licuados
- Visor de tereftalato de polietileno (PET), de tres capas, semirrígido que proporciona una excelente claridad óptica.
- Sistema de cambio de guantes.
- Cremallera de alta resistencia química.
- Traje de uso limitado.



**TRELLCHEM**




  
**MICROGARD**<sup>®</sup>  
High Performance Protection in Comfort

**Ansell**

# MICROCHEM 6000

WELCOME  
TO OUR SHARED WORLD  
OF INNOVATION

## CONSTRUCCIÓN

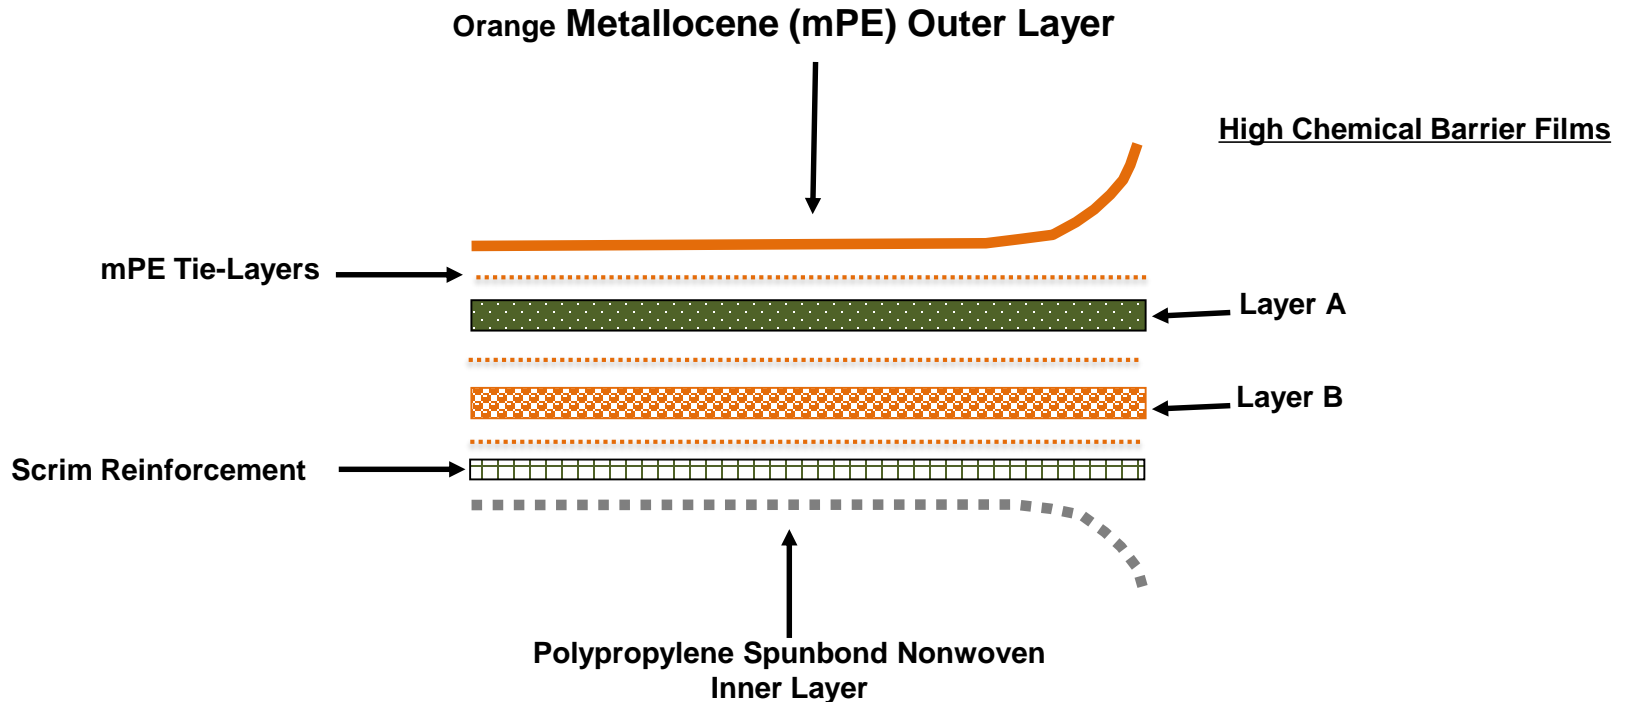

**TRELLCHEM**




**MICROGARD**  
High Performance Protection in Comfort

**Ansell**

# MICROCHEM 6000

**WELCOME**  
TO OUR SHARED WORLD  
OF INNOVATION

## PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

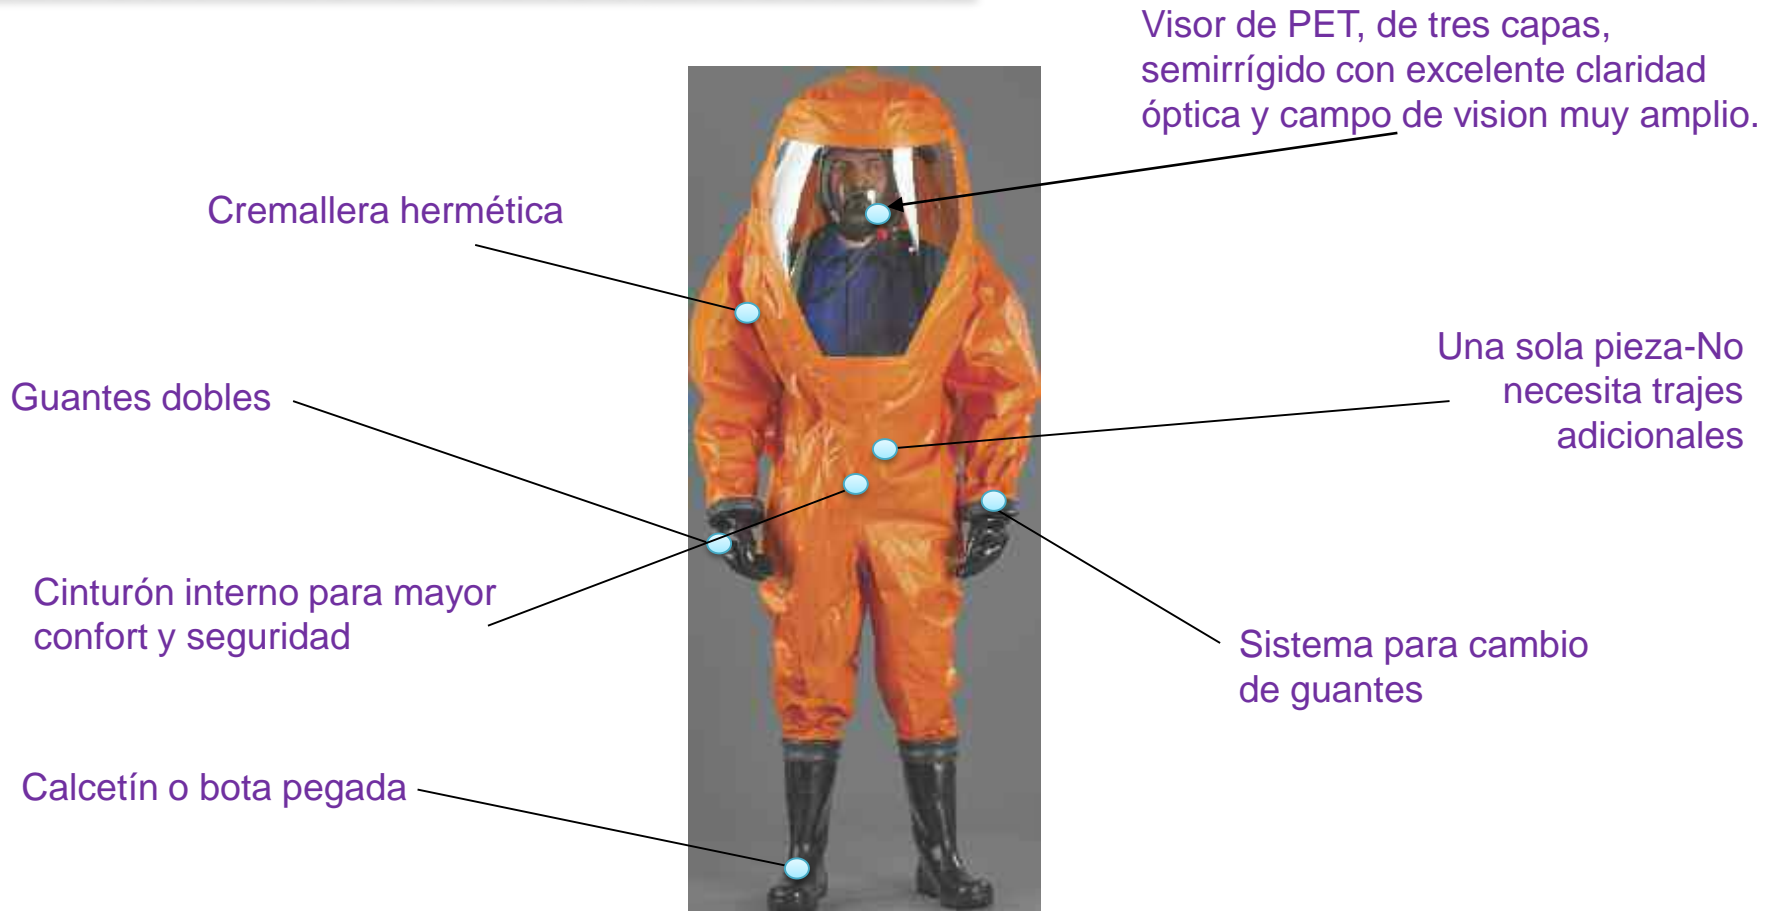

**TRELLCHEM**



**MICROGARD**  
High Performance Protection in Comfort

**Ansell**


# MICROCHEM 6000

**WELCOME**  
TO OUR SHARED WORLD  
OF INNOVATION

## INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE GUANTES



1. Desenroscar el aro retenedor en el interior de la manga para retirar el ensamble de los guantes, si es necesario, utilice la herramienta que se proporciona con el traje.

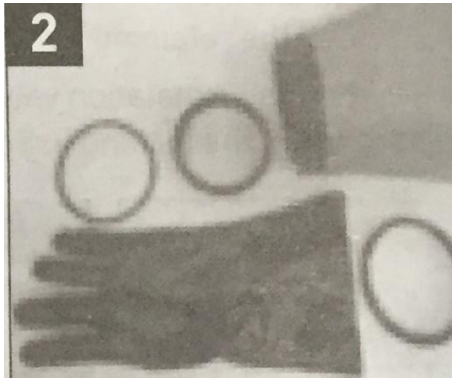

2. Se separan:  
Soporte del guante,  
aro retenedor, aro  
roscado y O-ring



3. Insertar el Soporte del guante en el interior de ambos guantes hasta el punto en que los guantes queden justos alrededor del soporte.



**TRELLCHEM**



**MICROGARD**  
High Performance Protection in Comfort


**Ansell**




# MICROCHEM 6000

**WELCOME**  
TO OUR SHARED WORLD  
OF INNOVATION


## INSTRUCCIONES PARA CAMBIO DE GUANTES

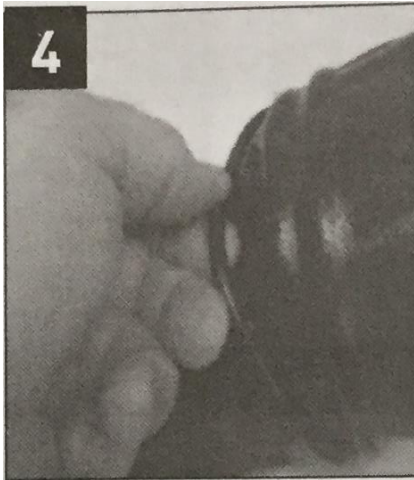


4. Colocar el O-ring sobre los guantes alrededor del Soporte.

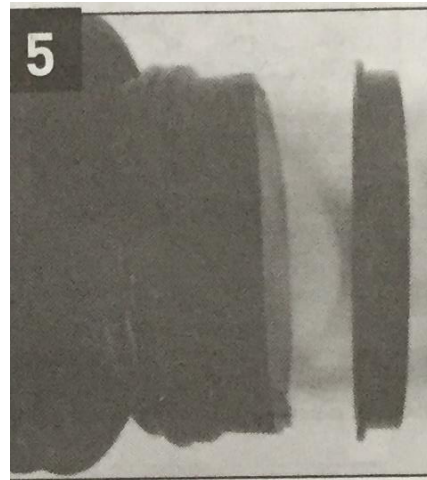

5. Se coloca el retenedor, dejándolo justo sobre los guantes, con la parte plana sobre los guantes y el Soporte.

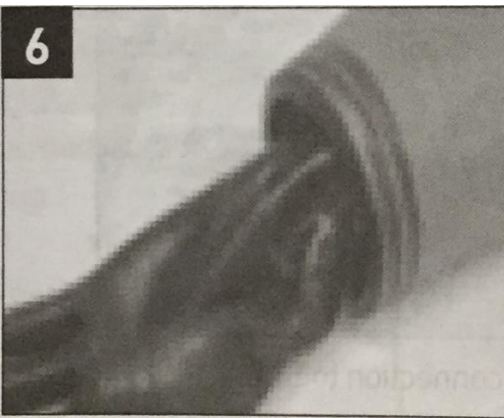

6. Colocar los guantes en la manga, por el interior.

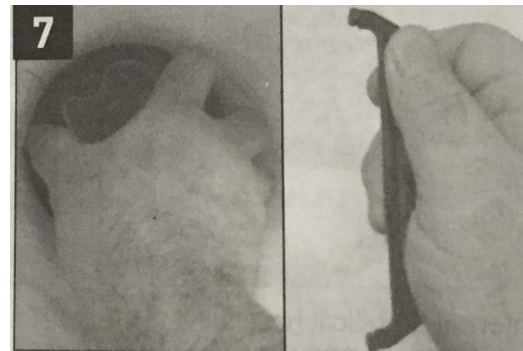

7. Asegurarse de que el dorso del guante esté alineado con la costura de la manga, entonces se coloca y se ajusta el aro roscado.



**TRELLCHEM**



**MICROGARD**  
High Performance Protection in Comfort

**Ansell**

# MICROCHEM 6000


**WELCOME**  
TO OUR SHARED WORLD  
OF INNOVATION

**Jose Luis Jimenez**

Especialista APS y entrenamiento

Teléfono: 045 4421131116

E-mail: jose.jimenez@ansell.com

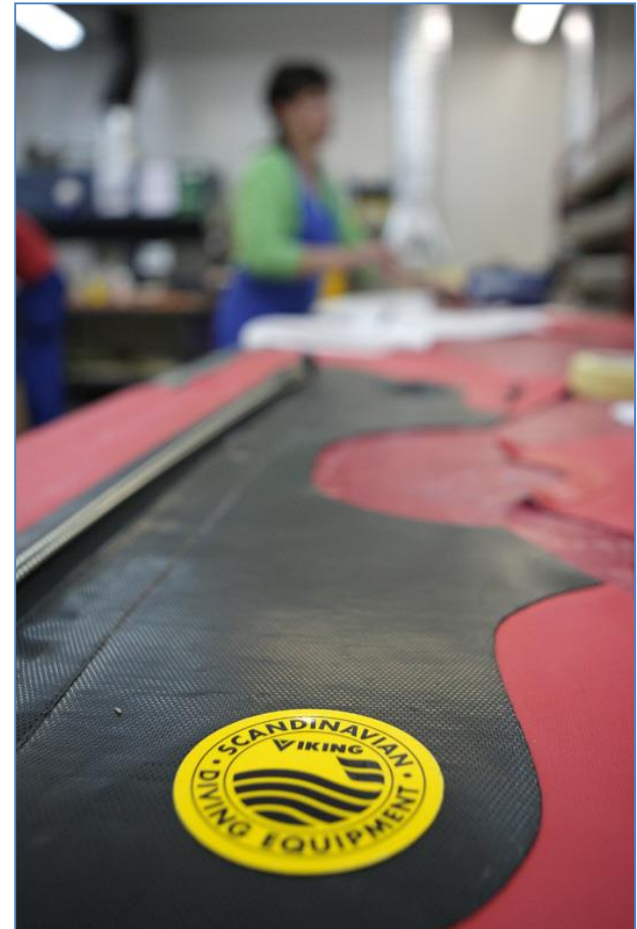

**TRELLCHEM**



**MICROGARD**  
High Performance Protection in Comfort

**Ansell**