

# SERIE 2840

## R95 HANDYSTRAP® C/ VÁLVULA MÁS MOLESTIA DE VAPORES ORGÁNICOS




2840R95



M2840R95

La malla Dura-Mesh externa mantiene la apariencia limpia del respirador

La malla Dura-Mesh interior previene el colapso por el calor y la humedad

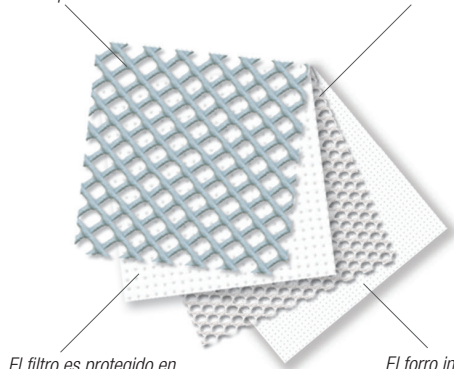

El filtro es protegido en ambos lados por la malla Dura-Mesh

El forro interior Softspun es cómodo cuando se pone en la cara

### PROTECCIÓN R95. PARA PARTÍCULAS CON O SIN ACEITE.

NIOSH Certifica bajo la Norma 42CFR84 de acuerdo a las regulaciones tener un nivel de eficiencia del filtro de 95% o mayor contra partículas en aerosol con base de aceite o libres de aceite arriba de 10XPEL. La capa de carbón añadida ayuda a filtrar los niveles molestos e irritantes de vapores orgánicos y ozono.

### MANOS LIBRES.

La exclusiva banda HandyStrap, permite colgar el respirador convenientemente alrededor del cuello. Por lo que siempre está listo para ser usado. Y durante el uso la banda elástica textil es más cómoda y fresca.

### VENTILACIÓN DE AIRE CALIENTE, MANTIENE FRESCO.

La exclusiva válvula Ventex® permite que el aire caliente salga más rápido, lo que reduce la resistencia a la respiración y los trabajadores se mantienen más frescos.

### MALLA PLÁSTICA DURA-MESH®, DURA MÁS.

La malla plástica Dura-Mesh, protege el medio filtrante por lo que conserva una apariencia limpia por más tiempo. La malla también resiste el colapsarse en ambientes de calor y humedad por lo que el respirador mantiene su forma por más tiempo. El resultado son menos respiradores usados, menos desechos y menores costos.

### CARACTERÍSTICAS:

- La capa de carbón agregada ayuda a filtrar los niveles molestos de los irritantes vapores orgánicos y ozono.
- Protección R95 contra aerosoles de partículas con y sin aceite.
- HandyStrap con broche, permite que el respirador cuelgue alrededor del cuello del usuario cuando no está en uso.
- La banda HandyStrap se siente fresca y cómoda.
- La válvula Ventex permite que el aire caliente salga más rápido para que los trabajadores respiren más fácilmente y se mantengan más frescos.
- Cojín nasal de espuma suave para mayor comodidad y sin puntos de presión.
- La exclusiva malla Dura-Mesh resiste el colapso en el calor y la humedad.
- Forro interno Softspun para mayor comodidad y durabilidad.
- Disponible en dos tamaños, para la mayoría de los trabajadores y cumplimiento de OSHA.
- Cumple con la resistencia al calor y la flama de acuerdo con ANSI / ISEA 110-2009 Sección 7.11.1.
- 100% libre de PVC para una alternativa más verde

# SERIE 2840

## R95 HANDYSTRAP® C/ VÁLVULA MÁS MOLESTIA DE VAPORES ORGÁNICOS

Código de Producto	Talla	Válvula Tipo	Material de la HandyStrap	Empaque	Cartón
2840R95	M/G	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas
2841R95	P	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas
M2840R95	M/G	Ventex	Textil	10/Caja	10 Cajas

M/G = Mediano/Grande P = Pequeño

### ADVERTENCIA AL USUARIO:

1. Siga todas las instrucciones y advertencias del uso apropiado de este respirador y empléelo durante todo el tiempo de exposición. Errores al hacerlo reducirá la efectividad del respirador, la protección del usuario y puede resultar en enfermedad o muerte.
2. Antes de usar, el usuario debe ser capacitado por el empleador en el uso apropiado del respirador, de acuerdo con las normas de seguridad y salud aplicables, para el contaminante y nivel de exposición en el área de trabajo asignada.
3. Las partículas y otras partículas que pueden ser dañinas a su salud incluyen aquellas que usted no pueda ver, oler o saborear.
4. Este producto no ha sido vendido con advertencias o instrucciones de uso para personal involucrado en cuidado de salud y situaciones relacionadas, donde pueda existir la posibilidad de contacto con riesgos de enfermedades o peligros biológicos. Si usted está considerando esos usos, primero llame al Departamento de Servicio Técnico de Moldex 800/421-0668 o 310/837-6500 ext. 512/550 en México y resto de América Latina +52 (442) 234 1230.

### GARANTÍA LIMITADA OBSERVACIÓN IMPORTANTE AL COMPRADOR:


Esta garantía limitada es hecha en lugar de las garantías de comercialización, ajustes para propósitos específicos y cualquier otra garantía, expresa o implícita. No existen otras garantías que se extiendan más allá de la descripción del presente. Los estándares físicos y especificaciones de Moldex serán cubiertos por los productos que se vendan. Reparaciones exclusivas: daños cubiertos por esta garantía limitada están limitados al reemplazo de la cantidad de productos Moldex que se compruebe fueron manufacturados defectuosamente. Excepto lo establecido anteriormente, Moldex no estará obligado ni será responsable de cualquier pérdida, daño u obligación directa, indirecta, incidental, especial o consecencial, que aparezca por la venta, uso, mal uso, o por la incapacidad del uso de los productos por el usuario.

### LÍNEA DE ASISTENCIA TÉCNICA:

Para información, asistencia técnica, y materiales de entrenamiento llame 800/421-0668 o 310/837-6500 ext. 512/550. En México y resto de América Latina al +52 (442) 234-1230




**MOLDEX AMÉRICA LATINA**  
Tel/Fax: (442) 2341230 /31  
Email: ventasamlat@moldex.com  
www.moldex.com/es



DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES - USA

Moldex-Metric, Inc.  
CULVER CITY, CALIFORNIA, U.S.A.  
800/421-0668



National Institute for Occupational Safety and Health

TC-	PROTECTION <sup>1</sup>	RESPIRATOR						CAUTIONS AND LIMITATIONS <sup>2</sup>
		2 7 4 0 R 9 5	2 7 4 1 R 9 5	2 8 4 0 R 9 5	2 8 4 1 R 9 5	2 9 4 0 R 9 5	2 9 4 1 R 9 5	
84A-3331	R95	X	X					A B C J M N O P
84A-3321	R95			X	X			A B C J M N O P
84A-3174	R95					X	X	A B C J M N O P

**1. Protection**

R95-Particulate Filter (95% filter efficiency level) effective against all particulate aerosols; time use restrictions may apply.

**2. Cautions and Limitations**

A- Not for use in atmospheres containing less than 19.5 percent oxygen.  
 B- Not for use in atmospheres immediately dangerous to life or health.  
 C- Do not exceed maximum use concentrations established by regulatory standards.  
 J- Failure to properly use and maintain this product could result in injury or death.  
 M- All approved respirators shall be selected, fitted, used, and maintained in accordance with MSHA, OSHA, and other applicable regulations.  
 N- Never substitute, modify, add, or omit parts. Use only exact replacement parts in the configuration as specified by the manufacturer.  
 O- Refer to User's Instructions, and/or maintenance manuals for information on use and maintenance of these respirators.  
 P- NIOSH does not evaluate respirators as surgical masks.

### PARA USO CONTRA:

1. Partículas, aerosoles con base de aceite y no aceitosos
2. Para los Modelos 2840/ R95 contra niveles molestos (abajo del Límite de Exposición Permisible de OSHA) de Ozono y Vapores Orgánicos.

### NO SE USE CONTRA:

1. Concentraciones de contaminantes que son desconocidas, o que son Inmediatamente Dañinas para la Vida o la Salud.
2. Concentraciones de partículas que excedan la concentración máxima de uso o 10 veces el Límite de Exposición Permisible de OSHA, el que sea menor.
3. Gases, vapores, asbestos, chorro de arena, pintura en spray o vapores perjudiciales. Este respirador NO está aprobado contra vapores o gases, así que cuando el 2840/R95 es utilizado en contra de olores provenientes de Vapores Orgánicos no exceda el límite de exposición señalado por OSHA.
4. Partículas y Aerosoles con Base Aceitosa por más de 8 Hrs. después del primer uso.

### RESTRICCIONES:

1. Este respirador no suministra oxígeno y no debe de ser usado en atmósferas conteniendo menos del 19.5% de oxígeno.
2. No permanezca en el área contaminada si ocurre cualquier molestia física, como dificultad al respirar, mareo o náusea.
3. Salga del área contaminada y cambie el respirador si está dañado, deformado, no puede obtener un sello adecuado o la respiración se hace difícil.
4. Antes de usar, inspeccione con cuidado todo el respirador, incluyendo el filtro y las áreas donde se sujetan las bandas. Las perforaciones de donde se sujetan las correas no afectan a la respiración.
5. No altere, modifique o maltrate este respirador.
6. Guarde los respiradores que no han sido usados en una caja/bolsa, en un área limpia, seca y no contaminada.
7. Deseche su respirador de acuerdo a la política de su compañía y a las regulaciones locales.
8. No use los filtros R o P por más de una jornada de trabajo de 8 hrs si se presenta neblina de aceite por sí sola o combinada con partículas sólidas. Deseche después de 8 horas de su primer uso o 200 mg de carga en el respirador, lo que suceda primero. Si no se presentan partículas de aceite deseche no después de 30 días del primer uso.
9. Deseche no después de 30 días del primer uso.
10. Use el respirador antes de su fecha de expiración impresa en la caja.
11. Si se usó para soldadura, use la protección adecuada para cara y ojos

### DISTRIBUIDO POR:



Printed on Recycled Paper